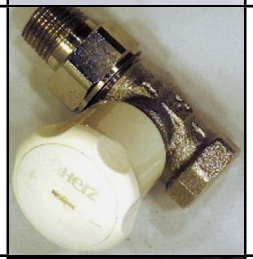
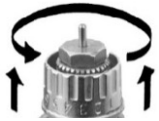
Bijlage 4

Kranen en inregelgereedschap

	Merk kraan en sleutel	Kraan	Sleutel + EAN-nr	Werkwijze
1	Gewone radiatorkraan Sar-kraan Bekijk de video		EAN 3430650059788 	Zet knop in stand om te begrenzen. Verwijder knop. Steek sleutel in spindel, en draai dicht Kraan kan niet verder open.
2	Gewone radiatorkraan Heimeier Bekijk de video		Stroomschroevendraaier 	Zet knop in stand om te begrenzen. Verwijder knop. Steek schroevendraaier in spindel, en draai dicht. Kraan kan niet verder open.
3	Gewone radiatorkraan Herz (kolombegrenzing) Bekijk de video		EAN 9004174618604 	Verwijder knop. Steek sleutel in spindel, en draai naar de gewenste stand. Dit werkt als een voetventiel.
4	Gewone radiatorkraan Herz (slagbegrenzing) Bekijk de video		Inbussleutel 	Zet knop in stand om te begrenzen. Verwijder knop. Draai inbus los. Draai het dakje naar beneden, en inbus terug.
	Gewone radiatorkraan Herz (knopbegrenzing) Bekijk de video			Hiervoor heb je geen speciaal gereedschap nodig.

	Merk kraan en sleutel	Kraan	Sleutel + EAN-nr	Werkwijze
5	Gewone radiatorkraan MNG Bekijk de video		Bahco sleutel klein 	Zet knop in stand om te begrenzen. Verwijder knop. Draai dunne borgring los. Draai dikke ring aan binnen Borg met kleine ring.
6	Thermostaatkraan Comap ouder type Bekijk de video		EAN 3430650060081 	Sleutel kan er maar op één manier op. Rand kraan heeft een gleuf. Cijfer sleutel is de ingestelde stand.
7	Thermostaatkraan Comap nieuw type Bekijk de video		EAN 3430650407855 	Sleutel kan er maar op één manier op. Rand kraan heeft een gleuf. Cijfer sleutel is de ingestelde stand.
8	Thermostaatkraan Heimeier V-exact I Bekijk de video		EAN 4024052207015 	Sleutel kan er maar op één manier op. Messing heeft inkeping. Cijfer sleutel is de ingestelde stand.
9	Thermostaatkraan (insert) Heimeier V-exact I (ander model/zelfde EAN) Bekijk de video		EAN 4024052207015 	Sleutel kan er maar op één manier op. Messing heeft inkeping. Cijfer sleutel is de ingestelde stand.
10	Thermostaatkraan Heimeier V-exact II Bekijk de video		EAN 4024052035823 	Sleutel kan er maar op één manier op. Messing heeft inkeping. Cijfer sleutel is de ingestelde stand.

	Merk kraan en sleutel	Kraan	Sleutel + EAN-nr	Werkwijze
11	Thermostaatkraan Heimeier Eclipse Bekijk de video		EAN 4024052937714 	Sleutel kan er maar op één manier op. Messing heeft inkeping. Cijfer sleutel is de ingestelde stand.
12	Thermostaatkraan Herz TS-98-V Bekijk de video		EAN 9004174634109 	Sleutel heeft een inkeping. Zet die op pijltje kraan. Cijfer sleutel is de ingestelde stand.
	Thermostaatkraan Danfoss RA_N Bekijk de video		Geen sleutel nodig 	Dus met de hand instellen. Zie ook het dunne merkteken op de kraan.
13	Voetventiel Bekijk de video		Inbussleutel 	Bijna altijd met een inbussleutel in te stellen (verschillende maten).
14	Onderblok 100% Bekijk de video		Inbussleutel of schroevendraaier 	Bijna altijd met een inbussleutel (verschillende maten) in te stellen. Heel soms kan het ook met een schroevendraaier.
15	Ontluchten		Ontluchtingssleutel 	